

W洗浄が  
決め手!

浴場清掃の悩みは

これで解決!!

Hygienics®  
ハイジエニックス

ハイジエニックス フォームクリーニングシステム



Cleanliness & Sanitation

ケミカル産業株式会社

<http://www.hygienics.jp/>

安全管理とコスト管理  
疲労軽減と業務効率向上  
品質向上とイメージUP

ご苦労してませんか？

浴場には、解決したい事がこんなにも！



広い浴場は時間もかかり大変！高温多湿の中での作業…



希釈や使い方が人によってバラバラ。教育にも時間がかかる…



洗浄しにくい隙間には、汚れ、カビが。洗浄するには細いブラシなど専用ツールが必要…



蓄積された汚れ…。浴場は汚れがさまざま。



床のヌメリが取れない…滑りで転倒する事も…



どこからかわからないけど臭いが…

この他にも問題や不安が…

- ・人によって仕上がりが違う
- ・レジオネラ属菌が心配だ
- ・人件費がかかり過ぎ

浴場の主な汚れは

石鹸カス 皮脂汚れ の

2つですが

汚れの正体は

複合汚れ

他には、スケール分や微生物など

この複合汚れを落とすには2種類の洗浄が効果的です!!

石鹸カス

には  
酸性洗浄剤  
スパクリーナー  
ブルー



皮脂汚れ

には  
アルカリ性洗浄剤  
スパクリーナー  
レッド



フォームクリーニングシステムは  
2種類の洗浄剤を交互に使用する

ダブル

W洗浄

が効果的です!!

感染対策にも  
お役立て  
いただけます!

〈W洗浄の具体的な活用例〉

	日	月	火	水	木	金	土
男性風呂	酸性	アルカリ性	酸性	アルカリ性	酸性	アルカリ性	酸性
女性風呂	アルカリ性	酸性	アルカリ性	酸性	アルカリ性	酸性	アルカリ性




さらに! 泡洗浄が良いのには訳がある!

従来の作業



フォームクリーニングシステム

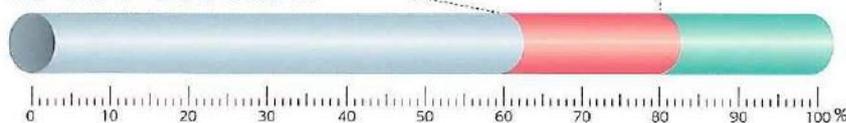

これまでの液体洗剤では、ほとんどが流れてしまったり、スポンジに付けてすぐこすったりと、洗剤の効力はあまりありませんでした。そのため、“力”が必要で、一生懸命こする事がお風呂掃除と考えられていました。

「ハイジエニクス フォームクリーニングシステム」は、洗浄剤を泡にする事で、壁や床にしっかりと付着し汚れにアタックしている時間が長いので、洗剤の効力が十分に発揮でき、少しの力で汚れを落とすことが可能になりました!

# フォームクリーニングシステム 導入先

スパクリーナー導入先  
洗浄風景紹介▶



スーパー銭湯



自衛隊



ゴルフ場



老健施設



特養施設(機械浴)



老健施設(機械浴)



温泉旅館



日帰り温泉



温泉保養所



スポーツジム



シティーホテル



屋内プール



※ その他 ビジネスホテル・事業所寮・官公庁・など

# ハイジェニックスフォーマー

ハイジェニックスフォーマー  
取扱方法▶



## 特徴

- 電気を使わない希釈システム
- 高発泡で洗浄効果の高い洗浄剤
- 汚れに応じて酸性・アルカリ性の2タイプ
- アルカリ性タイプには除菌剤配合

## 利点

- 感電などの心配なし!
- 希釈は誰がやっても同じ!
- ほどよい泡が全体を覆い、しっかりと汚れにアタック!
- 複合化された汚れも2種類の洗浄剤ですっきり除去!
- 除菌剤により、除菌効果と臭いも消臭!



水道圧式 自動希釈フォーマーで  
**コスト管理が簡単!**



メータリングチップにて、吸い込む  
洗浄剤の量を調整します。

写真	メータリング チップの色	希釈倍率		写真	メータリング チップの色	希釈倍率	
		希釈濃度	希釈倍率			希釈濃度	希釈倍率
1	チップなし	9.9%	10.1倍	9	緑色	2.8%	35倍
2	灰色	9.7%	10.3倍	10	橙色	2.3%	45倍
3	黒色	9.5%	10.5倍	11	濃茶色	2.0%	50倍
4	ベージュ色	9.2%	10.8倍	12	黄色	1.5%	65倍
5	赤色	8.0%	12.5倍	13	水色	1.3%	75倍
6	白色	6.5%	15.5倍	14	紫色	0.9%	110倍
7	青色	5.7%	17.5倍	15	桃色	0.5%	200倍
8	薄茶色	4.5%	22.5倍				

■ 水色の部分は推奨使用濃度を示します。

■ 希釈濃度は、以下の所定条件に基づき計測された値です。下記の条件値が異なる場合希釈倍率は変動する可能性があります。希釈濃度表の数値はあくまでも目安として、現場の洗浄力に合う希釈濃度でご使用ください。

★ 条件 ・ 洗浄剤液温: 25℃ ・ 吐出圧(吐出量): 0.2MPa(0.75L/min)

## 作業手順 1 準備 2 洗剤をまく 3 軽くなでる 4 すすぐ

1



蛇口にセットされた口金にホーセンドを「カチャ」と音がするまでセットします。同様にハイジェニックスフォーマーの方も、ホーセンドのついたホースをセットします。

3



最初にまいてから、5分以上放置したら、ブラシや、スポンジたわしなどで、軽くこすります。

2



「ハイジェニックスフォーマー」のハンドルを握り、泡状になった洗浄剤をまきます。この時、フォーマーが水平になるようにします。なるべく上部にかけると全面に掛ける事ができます。

4



「ハイジェニックスフォーマー」のハンドルの部分はずすとガン様になります。ハンドルを握って清水にてすすぎ洗いをします。

※ハイジェニックスフォーマーに洗浄剤の原液を入れ、メータリングチップをあらかじめセットしておきます。(チップは希釈倍率を決めます。色分けされており、おおよそ10倍~200倍位まで希釈できます。)

**Hygienics**  
ハイジェニックス

発売元



Cleanliness & Sanitation

**ケミカル産業株式会社**

〒990-0861 山形県山形市江俣 4-4-28  
TEL 023-681-0478 FAX 023-681-0479  
URL <http://www.eco-chemical.co.jp>

【取扱店】

**株式会社アイシーシー・SPサポート**

〒020-0842

岩手県盛岡市湯沢16地割15番地8

TEL 019-601-4102

FAX 019-601-4103

<http://www.sp-sup.co.jp>